


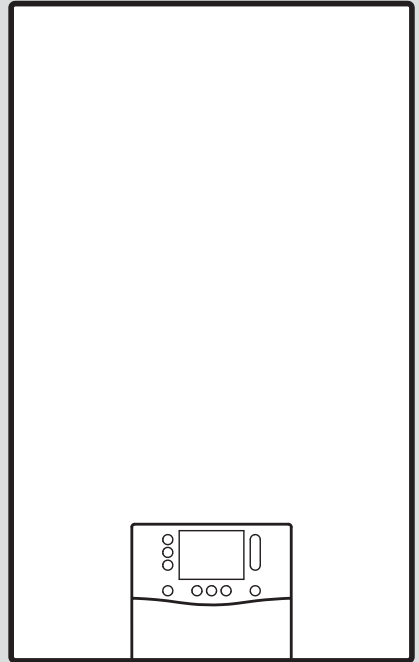

# ecoTEC plus, ecoTEC exclusive

VU.., VUW..



# Kullanma kılavuzu

## İçindekiler

<b>1</b>	<b>Emniyet</b> .....	<b>3</b>
1.1	Amacına uygun kullanım .....	3
1.2	Nitelik .....	3
1.3	Genel emniyet uyarıları.....	3
<b>2</b>	<b>Doküman ile ilgili uyarılar</b> .....	<b>6</b>
2.1	Montaj bilgileri.....	6
2.2	Tüketicinin seçimlik hakları .....	6
2.3	Tüketicinin şikayet ve itirazı durumunda.....	7
2.4	Servis Bilgi Sistemi .....	7
<b>3</b>	<b>Ürünün tanımı</b> .....	<b>7</b>
3.1	Ekran ve kumanda elemanları .....	7
3.2	Gösterilen semboller.....	8
3.3	Seri numarası .....	8
3.4	CE işareti .....	8
<b>4</b>	<b>İşletim</b> .....	<b>8</b>
4.1	Kullanım konsepti .....	8
4.2	Lisan ayarı .....	9
4.3	Isıtma konumu .....	9
4.4	Kullanım suyu çalışma konumu .....	10
4.5	Durum kodlarının çağırılması.....	10
<b>5</b>	<b>Temizlik ve bakım</b> .....	<b>10</b>
5.1	Ürünün bakımı .....	10
5.2	Bakım.....	10
5.3	Bakım uyarılarının okunması .....	10
5.4	Isıtma sistemi dolum basıncının sağlanması .....	10
5.5	Yoğuşma suyu gider hattı ve gider hunisi kontrolü.....	11
<b>6</b>	<b>Arıza giderme</b> .....	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>Ürünün devre dışı bırakılması</b> ....	<b>11</b>
7.1	Ürünü geçici olarak devre dışı bırakma.....	11
7.2	Ürünün nihai olarak devre dışı bırakılması .....	11
<b>8</b>	<b>Tekrar devreye alma</b> .....	<b>11</b>
<b>9</b>	<b>Geri dönüşüm ve atıkların yok edilmesi</b> .....	<b>12</b>

<b>10</b>	<b>Garanti ve müşteri hizmetleri</b> .....	<b>12</b>
10.1	Garanti .....	12
10.2	Müşteri hizmetleri.....	12
<b>Ek</b>	<b>Ek</b> .....	<b>13</b>
<b>A</b>	<b>Kullanıcı seviyesi</b> .....	<b>13</b>
<b>B</b>	<b>Durum kodları</b> .....	<b>14</b>
<b>C</b>	<b>Arıza kodları</b> .....	<b>14</b>
<b>D</b>	<b>Arıza giderme</b> .....	<b>15</b>

# 1 Emniyet

## 1.1 Amacına uygun kullanım

Bu ürün, kapalı ısıtma sistemlerine ve sıcak su hazırlamasına yönelik ısıtma cihazı olarak öngörülmüştür.

Amacına uygun kullanım ayrıca aşağıdakileri içerir:

- Ürünün, ekteki ürün ve diğer tüm sistem/tesisat elemanları kullanma kılavuzuna uygun olarak kullanılması
- Kılavuzlarda belirtilen tüm kontrol ve bakım aralıklarına uyulması

Bu kılavuzda tarif edilenin dışında bir kullanım veya bunu aşan bir kullanım amacına uygun değildir.

Her türlü kötü amaçlı kullanım yasaktır.

## 1.2 Nitelik

- ▶ Ürünün montajı, dönüştürülmesi ve ayarlanması için sadece nitelikli bir yetkili servis çalışanını görevlendirin.

Kullanıcı olarak, bu kılavuzda açıklanan tüm çalışmalarını gerçekleştirilebilirsiniz.

İstisna: Bu ürün 8 yaş ve üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya ruhsal yetenekleri sınırlı olan veya cihaz hakkında yeterince tecrübesi ve bilgisi olmayan kişiler tarafından, an-

cak bir kişi tarafından gözetim altında tutulursa veya ürünün nasıl kullanıldığına ve oluşabilecek tehlikelere dair talimatlar aldılarsa, kullanılabilir. Çocuklar ürünle oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, denetlenmeyen çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Diğer kılavuzlarda açıklanan çalışmalar, sadece burada açıklanan gereksinimleri karşılayan kişiler tarafından yapılabilir.

## 1.3 Genel emniyet uyarıları

Aşağıdaki bölümlerde önemli güvenlik bilgileri verilmektedir. Bu bilgiler ölüm tehlikesi, yaralanma tehlikesi, maddi hasar veya çevresel hasar riskini önlemek için okunmalı ve dikkate alınmalıdır.

### 1.3.1 Gaz

Gaz kokusu varsa:

- ▶ Gaz kokusu olan mekanlarda bulunmayın.
- ▶ Mümkünse kapıları ve pencereleri açın ve ceryan yapmasını sağlayın.
- ▶ Açık alevle yaklaşımdan kaçının (örn. çakmak, kibrit).
- ▶ Sigara içmeyin.
- ▶ Binada bulunan elektrik şalterlerini, soketleri, zilleri, telefonu ve diğer iletişim sistemlerini kullanmayın.

- ▶ Gaz sayacı kapatma düzeneğini veya ana kapatma düzeneğini kapatın.
- ▶ Mümkünse üründeki gaz kesme vanasını kapatın.
- ▶ Diğer bina sakinlerini uyarın.
- ▶ Hemen binayı terk edin ve diğer kişilerin girmesini önleyin.
- ▶ Binayı terk eder etmez polisi ve itfaiyeyi arayın.
- ▶ Gaz şirketinin acil durum birimini evin dışındaki bir telefondan haberdar edin.

### 1.3.2 Atık gaz

Atık gaz kokusu varsa:

- ▶ Erişebileceğiniz tüm kapıları ve pencereleri açın ve ceryan yapmasını sağlayın.
- ▶ Ürünü kapatın.
- ▶ Bir yetkili servisi arayın.

### 1.3.3 Sonradan yapılan değişiklikler

- ▶ Güvenlik tertibatlarını kesinlikle çıkarmayın, köprülemeyin veya bloke etmeyin.
- ▶ Güvenlik tertibatlarında değişiklik yapmayın.
- ▶ Parçaların mühürlerini bozmayın veya çıkarmayın.
- ▶ Aşağıdakiler üzerinde değişiklik yapılmamalıdır:
  - Üründe
  - Gaz, hava, su ve elektrik hatlarında
  - Tüm atık gaz sisteminde

- Tüm yoğunlaşma suyu tahliye sisteminde
- Emniyet ventilinde
- Gider borularında
- Ürünün çalışma güvenliğini etkileyebilecek yapı malzemelerinde
- ▶ Sürekli ve yeterli bir yanma havası girişinin olduğundan emin olun.

### 1.3.4 Maddi hasarlar

- ▶ Yanma havası beslemesinin flor, klor, kükürt, toz vs. içermemesini sağlayın.
- ▶ Montaj yerinde kimyasal madde bulundurmayın.
- ▶ Soğuk kış günlerinde ısıtma sisteminizin çalışır konumda olduğundan ve odaların yeterince ısıtıldığından emin olun. Ürünü, cihaz ana şalteri üzerinden açık bırakın.
- ▶ Sistemin ısıtılmasını sağlamıyorsanız, yetkili servisin ısıtma sistemini boşaltmasını sağlayın.
- ▶ Isıtma sistemine sadece uygun ısıtma suyunu doldurun ve sorularınız için bir yetkili servise danışın.

### 1.3.5 Lejyonerler

- ▶ Yetkili servisten sisteminize/tesisatınıza yönelik lejyoner önlemeyle ilgili bilgi alın.



- Yetkili servise danıřmadan su sıcaklıđını 60 °C'nin altında bir sıcaklıđa ayarlamayın.



## 2 Doküman ile ilgili uyarılar

- Sistem elemanlarının beraberinde bulunan tüm kullanma kılavuzlarını mutlaka dikkate alın.
- Bu kılavuzu ve ayrıca birlikte geçerli olan tüm belgeleri daha sonra kullanmak üzere saklayın.

Bu kılavuz sadece aşağıdaki ürünler için geçerlidir:

### Ürün - Ürün numarası

VU 35CS/1-5 (N-TR)	0010024672
VUW 26CS/1-5 (N-TR)	0010024673
VUW 32CS/1-5 (N-TR)	0010024674
VUW 36CS/1-5 (N-TR)	0010024675
VUW 40CS/1-5 (N-TR)	0010024676
VUW 36CF/1-7 I (N-TR)	0010024677

### 2.1 Montaj bilgileri

Ürünün montajı ile ilgili gerekli bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

1. Bu ürün sadece, Vaillant yetkili satıcılarının uzman tesisatçıları tarafından monte edilmelidir. Montajın mevcut talimatlara, kurallara ve direktiflere uygun olmasından bu uzman tesisatçı sorumludur.  
Ürünün tamir ve bakımı Vaillant teknik servisi tarafından yapılmalıdır.
2. Ürünün montajı ile ilgili bilgi ve şemalar, bu kılavuz ile birlikte verilen montaj kılavuzunun "Montaj" bölümünde verilmiştir.
3. Ürünün teknik bilgileri, bu kılavuz ile birlikte verilen montaj kılavuzunun "Teknik bilgiler" bölümünde verilmiştir.

### 2.2 Tüketicinin seçimlik hakları

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
  - 1.1 Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  - 1.2 Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

- 1.3 Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- 1.4 İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurma tüketicinin açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir.  
Aksi hâde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hak-

kını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

### 2.3 Tüketicinin şikayet ve itirazı durumunda


Tüketici, seçimlik haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

### 2.4 Servis Bilgi Sistemi

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilendirimiz Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan "Servis Bilgi Sistemi"nde ([www.servis.gov.tr](http://www.servis.gov.tr)) yer almaktadır.





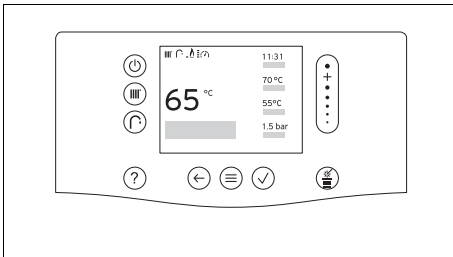








## 3 Ürünün tanımı


### 3.1 Ekran ve kumanda elemanları



Kontrol paneli	Fonksiyon
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bekleme konumunun işletiminin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması: Maksimum 3 saniye basılı tutulmalıdır</li><li>- Reset tuşu: Yeniden başlatmak için 3 saniyeden uzun süre basın</li></ul>
	Gidiş suyu sıcaklığının veya talep edilen sıcaklığın ayarlanması
	Kullanma suyu sıcaklığının ayarlanması
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Yardım çağır</li><li>- Zaman programı asistanının çağırılması (regler modülü gereklidir)</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bir seviye geri git</li><li>- Girişi iptal et</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menü çağırma</li><li>- Ana menüye dön</li><li>- Ana ekranın çağırılması</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Seçimin/değişikliğin onaylanması</li><li>- Ayar değerinin kaydedilmesi</li></ul>
	Bacacı konumu modunun çağırılması (Yanma analizinin yürütülmesi)
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menü yapısı içerisinde gezilmesi</li><li>- Ayar değerini azaltma veya artırma</li><li>- Tek tek sayılara ve harflere git</li></ul>
	<b>Cihaz ana şalteri</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ürünün sağ alt tarafında bulunur.</li><li>- Ürünü gerilimsiz duruma getirir, donmaya karşı koruma fonksiyonu devre dışı bırakılır.</li></ul>

## 3.2 Gösterilen semboller

Sembol	Anlamı
	Güncel brülör modülasyon derecesi (5 kademede görüntülenir).
	Güncel tesisat basıncı (5 kademede görüntülenir): <ul style="list-style-type: none"><li>– Sürekli yanıyor: Dolum basıncı izin verilen aralıkta</li><li>– Yanıp sönüyor: Dolum basıncı izin verilen aralığın dışında</li></ul>
	Isıtma konumu aktif: <ul style="list-style-type: none"><li>– Sürekli yanıyor: Brülör kapalı, ısı talebi yok</li><li>– Yanıp sönüyor: Brülör açık, ısı talebi mevcut</li></ul>
	Sıcak su hazırlama aktif: <ul style="list-style-type: none"><li>– Sürekli yanıyor: Brülör kapalı, ısı talebi yok</li><li>– Yanıp sönüyor: Brülör açık, ısı talebi mevcut</li></ul>
	<b>Entegre sıcak su hazırlama işlevine sahip ürün</b> Konfor konumu aktif: <ul style="list-style-type: none"><li>– Sürekli yanıyor: Konfor konumu aktif</li><li>– Yanıp sönüyor: Brülör açık, konfor konumu açık</li></ul>
	<b>ecoTEC exclusive</b> Green iQ modu aktif
	Yetkili servis seviyesi etkin
	Ekran kilitle
	Sistem regleri ile bağlı
	Vaillant sunucusu bağlantısı kuruldu
	Ürün bir görevle meşgul.
	Saatin ayarlanması: <ul style="list-style-type: none"><li>– Sürekli yanıyor: Saat ayarlandı</li><li>– Yanıp sönüyor: Saat yeniden ayarlanmalıdır</li></ul>
	Uyarı

Sembol	Anlamı
F.XXX	Üründe arıza: Ana ekran yerine gösterilir, gerekirse açıklayıcı metin göster-geside.
N.XXX	Acil durum işletimi: Ana ekran yerine gösterilir, gerekirse açıklayıcı metin göster-geside.
	Bakım gerekli: Ayrıntılı bilgi için bkz. Kod I.XXX.
I.XXX	Bakım gerekli: Ana ekran yerine gösterilir, gerekirse açıklayıcı metin göster-geside.

## 3.3 Seri numarası

Seri numarası, fabrika çıkışında ön kapağın alt tarafına ve cihazın üst kısmındaki tip etiketine yerleştirilmiştir.

3 ila 6 arası rakamlar ilgili üretim tarihini (yıl/hafta), 7 ila 16 arası rakamlar ise ürün numarasını belirtir.

## 3.4 CE işareti



CE işareti, ürünlerin uygunluk beyanları doğrultusunda geçerli yönetmeliklerin esas taleplerini yerine getirdiğini belgelendirir.

Uygunluk açıklaması için üreticiye danışılabilir.

## 4 İşletim

### 4.1 Kullanım konsepti

Renkli yanan kumanda elemanları seçilebilir.

Ayarlanabilir değerler ve liste girişleri kaydırma çubuğu ile değiştirilebilir. Değişiklik yapmak için kaydırma çubuğunun üstüne veya altına dokununuz.

Değiştirilen değeri onaylayınız. Ancak o zaman yeni ayar kaydedilir. Onaylamak için




yanıp sönen kumanda elemanlarına tekrar basılmalıdır.

Beyaz yanan kumanda elemanları aktiftir.

Enerji tasarrufu için menü ve kumanda elemanları 60 saniye sonra karartılır. 60 saniye sonra, durum göstergesi görünür.

Kumanda elemanları ile ilgili ayrıntılı bilgi için **ANA MENÜ** → **BİLGİ** → **Kumanda elemanı** bağlantısına bakın.


#### 4.1.1 Ana ekran


Durum göstergesi görünüyorsa, ana ekranı çağırmak için  sembolüne basın.

Ana ekranda istediğiniz sıcak su sıcaklığını ve gidiş suyu sıcaklığını/talep edilen sıcaklığı (talep edilen sıcaklık sadece regler modülü bulunan üründe mevcuttur) ayarlayabilirsiniz.


Gidiş suyu sıcaklığı, ısıtma suyunun ısıtma cihazını terk ettiği sıcaklıktır (örneğin 65° C).

Talep edilen sıcaklık, oturma odasında gerçekten istenen sıcaklıktır (örneğin 21° C).

Sıcak su konumu sıcaklığını ayarlamak için  sembolüne basın.

Isıtma konumu sıcaklığını ayarlamak için  sembolüne basın.

Isıtma konumuna ve sıcak su konumuna yönelik diğer ayarları ilgili bölümlerde bulabilirsiniz.

Ana ekran görünüyorsa, menüyü açmak için  sembolüne basın.

Menüdeki hangi fonksiyonların kullanılabilirliği, ürüne bir sistem reglerinin bağlı olup olmamasına bağlıdır. Bir sistem regleri bağlıysa, sistem reglerinde ilgili ısıtma konumu ayarları yapılmalıdır. (→ Sistem regleri kullanma kılavuzu)

Gezinmeyle ilgili ayrıntılı bilgileri **ANA MENÜ** → **BİLGİ** → **Menü girişi** altında bulabilirsiniz.

Bir arıza uyarısı söz konusu olduğunda, ana ekran arıza uyarısına geçer.







#### 4.1.2 Kullanım seviyeleri

Ana ekran görünüyorsa, kullanıcı seviyesini görüntülemek için menüyü çağırın.

Kullanıcı seviyesinde, ürün ayarlarını değiştirebilir ve kişisel olarak ayarlayabilirsiniz. Ekteki tablo seçilebilir menü noktalarını ve ayar seçeneklerini listeler. (→ sayfa 13)

Yetkili servis seviyesini sadece yetkili servis kullanabilir ve bu nedenle bir kodla korunmaktadır.


#### 4.2 Lisan ayarı

- 2 kere  sembolüne basın.
- En alt menü noktasına  XXX) gidin ve  ile onaylayın.
- Üçüncü menü noktasını seçin ve  ile onaylayın.
- İlk menü noktasını seçin ve  ile onaylayın.
- İstediğiniz dili seçin ve  ile onaylayın.


#### 4.3 Isıtma konumu

Isıtma konumunda, odalar yapılan ayarlara göre ısıtılır.

##### 4.3.1 Gidiş suyu sıcaklığının/talep edilen sıcaklığın ayarlanması

- Ana ekranda  sembolüne basın.  
◁ Ekranda önceden ayarlanan gidiş suyu sıcaklığı/talep edilen sıcaklık görünür.
- İstediğiniz gidiş suyu sıcaklığını/talep edilen sıcaklığı ayarlayın.


### 4.3.2 Isıtma konumunun kalıcı olarak kapatılması (yaz konumu)

- ▶ Ana ekranda  simbolüne en az 3 saniye basılı tutun.
  - ◁ Isıtma konumu kapalı.
  - ◁ Ekranda, ısıtma konumunun devre dışı olduğu gösteren sembol görüntülenir.


### 4.4 Kullanım suyu çalışma konumu

Sıcak su konumunda, kullanma suyu istenen sıcak su sıcaklığına ısıtılır.

#### 4.4.1 Kullanma suyu sıcaklığının ayarlanması

1. Ana ekranda  simbolüne basın.
2. İstedığınız sıcak su sıcaklığını ayarlayın.

#### 4.4.2 Kullanım suyu konumunun kapatılması

- ▶ Ana ekranda  simbolüne en az 5 saniye basın.
  - ◁ Sıcak su konumu kapanır.

#### 4.4.3 Konfor konumunun açılması/kapatılması



##### Bilgi

Konfor konumu, sıcak su hazırlama fonksiyonunu kullanıma hazır durumda tutar ve bir ısınma süresini beklemenize gerek kalmadan istenen sıcaklıkta daha hızlı sıcak su sağlar.

1. **ANA MENÜ** → **AYARLAMA** → **Konfor konumu**: yoluna gidin.
2. **Açık** veya **Kapalı** konumunu etkinleştirin.

### 4.5 Durum kodlarının çağrılması

- ▶ **ANA MENÜ** → **BİLGİ** → **Durum kodu** çağrısını yapın.  
Durum kodları (→ sayfa 14)
  - ◁ Ekranda güncel işletme durumu (durum kodu) gösterilir.

## 5 Temizlik ve bakım


### 5.1 Ürünün bakımı

- ▶ Kapağı nemi bir bez ve çözücü madde içermeyen sabunla temizleyin.
- ▶ Sprey, aşındırıcı maddeler, bulaşık deterjanları, çözücü madde veya klor içeren temizlik maddeleri kullanmayın.

### 5.2 Bakım

Ürünün sürekli çalışmaya hazır olması ve çalışma emniyeti, güvenilirliği ve yüksek kullanım ömrü için ön şart yetkili bir teknik servis tarafından ürünün yıllık kontrolünün ve iki yılda bir bakımının yapılmasıdır. Kontrol sonuçlarına bağlı olarak daha erken bakım gerekebilir.

### 5.3 Bakım uyarılarının okunması

Ekranda  simbolü görünüyorsa, ürün bakımı yapılmalıdır.

Ürün arıza konumunda değildir ve çalışmaya devam eder.

- ▶ Bunun için yetkili servise başvurun.
- ▶ Aynı anda su basıncı yanıp sönerek gösteriliyorsa, ısıtma suyu ilave edin.

### 5.4 Isıtma sistemi dolum basıncının sağlanması

#### 5.4.1 Isıtma sistemi dolum basıncı kontrolü

1. **ANA MENÜ** → **BİLGİ** → **Su basıncı**: çağrısını yapın.
  - ◁ Ekranda güncel dolum basıncı ve ayrıca minimum ve maksimum dolum basıncı değerleri görüntülenir.
2. Ekrandaki dolum basıncı değerini kontrol edin.

3. Dolum basıncı < 0,8 bar (0,08 MPa) ise, ısıtma sistemini tekrar doldurun (→ sayfa 11).



### Bilgi

Isıtma sistemi birçok kata kadar uzanıyorsa, ısıtma sistemi dolum basıncı için daha yüksek değerler gerekli olabilir. Bunun için yetkili servise başvurun.

## 5.4.2 Isıtma sisteminin tekrar doldurulması



### Bilgi

Isıtma sisteminin tekrar dolumu, mevcut kurulumla bağlıdır. Kurulum aşağıdaki çalışma adımlarına uygun değilse, yetkili servise danışın.

1. Isıtma sisteminin tüm radyatör vanalarını (termostatik vanalar) açın.  
◁ Ürün otomatik olarak gerekli tesisat basıncına ulaşır.
2. Tüm radyatörlerin havasını alın.
3. Isıtma sisteminin dolum basıncını kontrol edin. (→ sayfa 10)

## 5.5 Yoğuşma suyu gider hattı ve gider hunisi kontrolü

Yoğuşma suyu gider hattı ve gider hunisi daima açık (tıkanmamış) olmalıdır.

- Yoğuşma suyu gider hattını ve gider hunisini düzenli olarak arızalara karşı, özellikle tıkanmalara karşı kontrol edin.

Yoğuşma suyu gider hattında ve gider hunisinde görünür ve hissedilebilir engeller olmamalıdır.


- Bir sorun tespit ederseniz, yetkili bayi tarafından giderilmesini sağlayın.

## 6 Arıza giderme

- Ekranda arıza kodları (F.XXX), acil durum kodları (N.XXX) görünüyorsa veya arızalar mevcutsa, ekteki tablolara göre hareket edin.  
Arıza kodları (→ sayfa 14)  
Arıza giderme (→ sayfa 15)
- Hatayı veya arızayı tablolarda belirtilen önlemlerle gideremiyorsanız, yetkili servise başvurun.
- Ekranda acil durum mesajları görünüyorsa, yetkili servise başvurun.

## 7 Ürünün devre dışı bırakılması


### 7.1 Ürünü geçici olarak devre dışı bırakma

1.  tuşuna basın.
2. Üründeki gaz kesme vanasını kapatın ve cihaz ana şalterini sadece donma riski yoksa kapatın.
3. Soğuk su vanasını kapatın.

### 7.2 Ürünün nihai olarak devre dışı bırakılması

- Ürünün bir yetkili bayi tarafından kapatılmasını sağlayın.

## 8 Tekrar devreye alma

1. Cihaz ana şalteri kapatılmışsa, cihaz ana şalterini açın.
2. Gaz kesme vanası kapatılmışsa, üründeki gaz kesme vanasını açın.
3. Cihaz ana şalteri açılmışsa,  tuşuna basın.
4. Soğuk su kesme vanasını açın.

## 9 Geri dönüşüm ve atıkların yok edilmesi

- Ambalajın yok edilmesini ürünün montajını gerçekleştiren yetkili servise bırakın.



■ Ürün bu işaretle işaretlenmişse:

- Bu durumda, ürünü ev çöpüne atmayın.
- Bunun yerine ürünü elektrikli ve elektronik eski cihazların geri dönüştürüldüğü bir toplama merkezine verin.



■ Üründeki bataryalar bu işaret ile işaretlenmişse sağlığa ve çevreye zararlı maddeler içerebilir.

- Pilleri bu durumda bir pil toplama merkezine verin.

## 10 Garanti ve müşteri hizmetleri

### 10.1 Garanti

Vaillant, cihazın sahibi olarak size devreye alındığı tarihten başlamak üzere İKİ YILLIK bir garanti vermektedir. Bu süre içinde cihazda tespit edilen malzeme veya imalat hataları Vaillant teknik servisi tarafından bedelsiz olarak giderilecektir. Malzeme veya imalat hatalarından kaynaklanmayan arızalar örn. Kurallara aykırı montaj ve şartnamelere uygun olmayan kullanım için mesuliyet kabul etmemekteyiz. Fabrika garantisini, sadece cihazın montajı Vaillant yetkili satıcıları tarafından yapıldığında vermekteyiz. Cihazla ilgili servis ve bakım işleri Vaillant teknik servisi tarafından yapılmadığında, fabrika garantisi kalkar. Fabrika garantisi ayrıca, cihazda orijinal Vaillant parçalarının dışındaki parçaların kullanılması durumunda da kalkar. Arızanın bedelsiz olarak giderilmesinden başka talepler, örn. tazminat talepleri, fabrika garantisi kapsamında değildir.

Bu tip cihazların, Gümrük ve Ticaret Bakanlığıınca tespit edilen kullanım ömrü 15 yıldır.


Dikkat!

Kullanma kılavuzundaki talimatlara uyulmadığı takdirde, cihazlarımızda hava koşullarından ve özellikle DONMADAN OLUŞABİLECEK HASARLAR garanti kapsamında değildir.

### 10.2 Müşteri hizmetleri

Servis ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin güncel iletişim bilgilerini, arka sayfada belirtilen adresten veya [www.vaillant.com.tr](http://www.vaillant.com.tr) internet adresinden edinebilirsiniz


# A Kullanıcı seviyesi

Durum göstergesi görünüyorsa, menüyü çağırmak için 2 kere  sembolüne basın.

AYARLAMA menü noktası	
Green iQ:	<b>ecoTEC exclusive</b> <b>Açık:</b> Enerji tasarruflu ısıtma konumunu açar. Sistem regleri üzerinden Green iQ modu etkinleştirilirse, <b>AYARLAMA</b> menü noktasında <b>Regler tarafından</b> göstergesi görünür.
Konfor konumu:	<b>Entegre sıcak su hazırlama işlevine sahip ürün</b> <b>Açık:</b> Sıcak su hazırlama fonksiyonunu çalışmaya hazır durumda tutar.

BİLGİ menü noktası	
Su basıncı:	Güncel su basıncını gösterir.
Enerji verileri	→ <b>Gaz tüketimi</b>
	→ <b>Isıtma</b>
	→ <b>Sıcak su</b>
	→ <b>Isıtma</b>
	→ <b>Sıcak su</b>
	Aşağıdaki dönemler için enerji tüketimi değerlerini görüntüler: <b>Bugün, Dün, Son ay, Geçen yıl, Komple.</b> Ekran, sisteme/tesisata yönelik tahmini değerleri gösterir. Değerlerin etki faktörleri şunlardır: Isıtma sisteminin montajı/modeli, kullanıcı davranışı, mevsimsel çevre koşulları, toleranslar ve elemanlar. Harici bileşenler (örneğin harici ısıtma devresi pompaları veya valfler) ve ev içindeki diğer tüketiciler ile üreticiler dikkate alınmamıştır. Görüntülenen ve fiili enerji tüketimi veya enerji verimi arasındaki sapmalar önemli değerlere ulaşabilir. Enerji tüketimine veya enerji verimine yönelik veriler, enerji hesaplamalarının oluşturulması veya karşılaştırılması için uygun değildir.
Durum kodu	Güncel durum kodunu gösterir.
Kumanda elemanı	Münferit kontrol panellerinin adım adım açıklaması.
Menü girişi	Menü yapısının açıklaması.
Yetkili servis bilgileri	→ <b>Telefon no.</b> → <b>Firma</b>
Yazılım versiyonu	Yazılım sürümlerini gösterir.

AYARLAR menü noktası	
Bacacı konumu	→ <b>Ayarlanabilir ısıtma gücü</b>
	→ <b>Maks. sıcak su gücü</b>
	→ <b>Min. güç</b>
Yetkili servis seviyesi	
Dil, saat, ekran ayarları	→ <b>Dil:</b>
	→ <b>Tarih:</b>

AYARLAR menü noktası	
Dil, saat, ekran ayarları	→ <b>Saat:</b>
	→ <b>Ekran parlaklığı:</b>
	→ <b>Yaz saati:</b>
Tuş kilidi	Klavyeyi kilitlet. Kilidi açmak için  sembolünü en az 4 saniye basılı tutun.

## B Durum kodları



### Bilgi

Kod tablosu farklı ürünler için kullanıldığından, bazı kodlar ilgili üründe görünmeyebilir.

Kod tablosu yalnızca tüm kodların bir kısmını gösterir.

Kod	Anlamı
S.000	Isıtma modu için hiçbir talep mevcut değil.
S.002	Isıtma modu aktif ve ısıtma devresi pompası ön çalışma konumunda bulunuyor.
S.003	Isıtma modu aktif ve cihaz ateşleme yapıyor.
S.004	Isıtma konumu aktif ve brülör çalışıyor.
S.006	Isıtma modu aktif ve fan çalışmaya devam ediyor.
S.007	Isıtma modu aktif ve ısıtma devresi pompası çalışmaya devam ediyor.
S.008	Isıtma modu aktif ve cihaz, brülör bekleme süresinde bulunuyor.
S.020	Sıcak su boyler dolumu için hiçbir talep mevcut değil.
S.022	Sıcak su boyler dolumu aktif ve pompa önceden çalışma konumunda bulunuyor.
S.024	Sıcak su boyler dolumu aktif ve brülör işletimde.
S.031	Isıtma modu devre dışı ve hiçbir sıcak su talebi yok.
S.034	Donmaya karşı koruma fonksiyonu aktif.

## C Arıza kodları



### Bilgi

Kod tablosu yalnızca tüm kodların bir kısmını gösterir.

Kod/Anlamı	Olası neden	Tedbir
<b>F.022</b> Üründe su yok veya çok az su var veya su basıncı çok düşük.	Isıtma sistemindeki su yetersiz	1. Isıtma sisteminin dolum basıncını kontrol edin. (→ sayfa 10) 2. Isıtma sistemini tekrar doldurun. (→ sayfa 11)

Kod/Anlamı	Olası neden	Tedbir
<b>F.028</b> Başlatma evresinde alev sinyali algılanmadı.	Arka arkaya beş başarısız ateşleme denemesinden sonra ürün arıza konumuna geçer.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gaz kesme vanasının açık olup olmadığını kontrol edin.</li> <li>2. Reset tuşunu 3 saniyeden uzun basılı tutun. – Maksimum tekrar sayısı: 3</li> <li>3. Ateşleme arızasını gideremiyorsanız, yetkili servise başvurun.</li> </ol>

## D Arıza giderme

Arıza	Olası neden	Tedbir
Ürün çalışmıyor (sıcak su yok, ısıtma soğuk kalıyor)	Harici olarak monte edilen gaz kesme vanası ve/veya üründeki gaz kesme vanası kapalı.	► Her iki gaz kesme vanasını açın.
	Binadaki elektrik beslemesi kesildi.	► Binadaki sigortayı kontrol edin. Ürün, elektrik beslemesinin tekrar gelmesiyle otomatik olarak çalışmaya başlar.
	Soğuk su devresi kapatma vanası kapalı.	► Soğuk su kesme vanasını açın.
	Ürün kapalı.	► Ürünü tekrar devreye alın. (→ sayfa 11)
	Oda sıcaklığı/sıcak su sıcaklığı çok düşük ayarlanmış ve/veya ısıtma devresi/sıcak su devresi kapatılmış.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gidiş suyu sıcaklığını/talep edilen sıcaklığı ayarlayın. (→ sayfa 9)</li> <li>2. Kullanma suyu sıcaklığını ayarlayın. (→ sayfa 10)</li> </ol>
	Isıtma sisteminde hava var.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isıtma sisteminin havasını alın (→ bkz. bölüm Isıtma sisteminin tekrar doldurulması).</li> <li>2. Isıtma sisteminin havasını kendi başınıza alamıyorsanız, yetkili servise başvurun.</li> </ol>
Isıtma işleme geçmiyor (Sıcak su hazırlama çalışıyor)	Harici regler doğru ayarlanmamış.	► Harici regleri doğru ayarlayın (→ Regler kullanma kılavuzu).

**tedarikçi****Vaillant Isı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.**

Atatürk Mahallesi Meriç Caddesi No: 1/4 ■ 34758 / Ataşehir – İstanbul

Tel. 0216 558 8000 ■ Fax 0216 462 3424

Müşteri Hizmetleri 0850 2222888

vailant@vaillant.com.tr ■ www.vaillant.com.tr



0020282305\_01

**Yayınlayan/üretici****Vaillant GmbH**

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid

Tel. +492191 18 0 ■ Fax +492191 18 2810

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

© Bu kılavuzun veya kısımlarının, telif hakları korunmaktadır ve sadece üreticinin yazılı onayı ile çoğaltılabilir veya dağıtılabilir.

Değişiklik yapma hakkı saklıdır.